

# 19インチラック用コンセントバー 取扱説明書

- 本製品を正しくお使いいただくために、施工前・使用前に必ず本書をお読みください。
- 本書は必要なときすぐ使えるように、大切に保管してください。

## 施工上のご注意

### ⚠警告 発熱して焼損や火災の原因になります。

- 定格電流・定格電圧を超えた条件下で施工しないでください。
- 電線ケーブルは適用サイズを使用してください。
- 単線・より線を直接接続しないでください。適用電線に適用圧着端子を用いて接続してください。
- 電源ケーブルの被覆をむくときは、心線を切らないでください。
- 端子ネジは確実に締付けを行なってください。
- 輸送時に端子ネジが緩む場合がありますので、必ず増し締めを行なってください。

### ⚠注意 破損、感電や火災の原因になります。

- 19インチラック等に固定してご使用ください。
- 水のかかる場所、高温・低温・多湿・粉塵の多い場所に取り付けないでください。
- コンクリートやしつこいの半乾燥状態では施工しないでください。
- 硫黄ガスやアンモニアガスなどの多い場所に取り付けないでください。
- 食用油が付着しやすい場所には取り付けないでください。
- より線を半田あげて接続しないでください。
- 接地（アース）は確実に施工してください。
- 器具の取り付けは、必ず工事業者に依頼してください。  
資格保有者以外の方の取付は、法律で禁止されています。

## 使用上のご注意

### ⚠警告 発熱して焼損や火災の原因になります。

- C13のコンセント1口は10A以下で、C19のコンセント1口は15A以下でご使用ください。
- 表示されている1エリア（1系統）は合計15A以下で、2エリア（2系統）は合計30A以下でご使用ください。
- 分解・改造は絶対しないでください。
- 電源ケーブルを束ねて使用しないでください。
- 周囲温度40°C以下でご使用ください。
- プラグを差込口に垂直に奥まで差し込んでください。  
絶対斜めに差し込まないでください。
- 搭載されているサーキットプロテクタが作動し回路が遮断された場合は、原因を取り除いてからツマミをONにしてください。

### ⚠注意 破損、感電や火災の原因になります。

- ほこり・湿気の多い場所ではプラグを長期間差しちゃなしにしないでください。ときどき、表面や刃と刃の間を掃除してほこりをとってください。
- 電源ケーブルを無理に曲げたり、ねじったりしないでください。
- 電源ケーブルを機器やラックに挟み込まないでください。
- 電源ケーブルに熱いものを近づけたり、加熱しないでください。
- タコ足配線はしないでください。
- 刃の曲がったプラグを使用しないでください。
- 中途半端な差込状態で使用しないでください。
- プラグの抜き差しが極端に弱い状態で使用しないでください。
- 洗剤や殺虫剤をかけないでください。
- トイレの液体洗剤をかけないでください。

感電や火災の原因になります。


- 通電中に電源接続部のカバーをあけないでください。

感電や火災の原因になります。

- 水のかかる場所、及び高温・低温・多湿・粉塵の多い場所に取り付けて使用しないでください。
- 外郭カバーなどが割れた状態で使用しないでください。
- 濡れた手で触らないでください。

## 特長

- 19インチラック等に設置する機器用コンセントです。
- 不意の力によるプラグ抜けを防止します（C13差込口のみ）。
- IEC60320-C14 、-C20 プラグ（C19差込口仕様製品）に使用できます。
- 外ケースに強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、差込口及びネジ端子部に熱に強い熱硬化性樹脂を使用した二重構造です。
- 通電確認用LEDを標準装備しています（1エリアに1ヶ）。
- 差込口間のピッチを40mm（一部80mm）に設定。
- C13各差込口にナンバリング表示。
- 2系統配線により1エリア合計15A（C13のコンセント1口は10A以下、C19のコンセント1口は15A以下）まで、2エリア合計で30Aまで使用可能（各エリアへサーキットプロテクタ標準装備）。

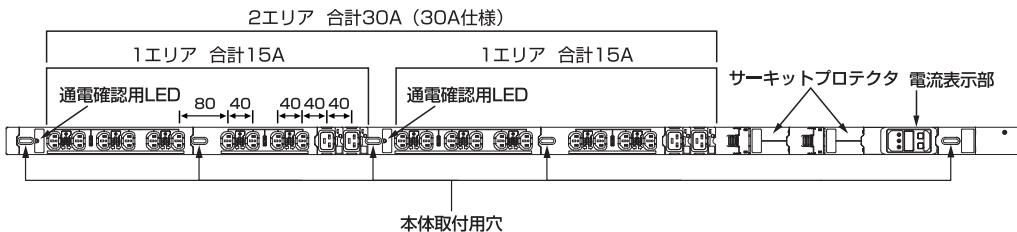

## 仕様

### コンセント本体

定格	30A 250V (2系統各15A)
極配置	IEC60320   差込口
用途	機器内配線用
端子ネジ	M5×P0.8
適合電線	VCT5.5mm <sup>2</sup> (3心)

### 電流表示

測定方式	電流トランスマ式
表示パネル	3桁LED (赤)
表示可能※	A・B
電流値	A+B
Max 30A	Max 60A
精度	±0.6A (正弦波) 但し、20A以下のレンジ

※AまたはBのいずれかが30Aを超えた場合は「o.r」表示となります。その場合、A+Bも「o.r」表示となります。

## 使用環境条件

- 周囲温度：-5°C～40°C（但し、24時間の平均値が35°Cを超えないものとする）
- 周囲湿度：85%以下（氷結、結露不可）
- 標高：2,000m以下
- 雰囲気：過度の水蒸気、油蒸気、煙、じんあい、腐食性ガスなどがないこと。  
また、異常な振動、衝撃を受けない状態。

# 施工方法

## 1.コンセント取り付け

本体取付穴にナベ小ネジM5又はM6を使用し、取り付けてください。


M4ネジを使用する場合は、平座金又はトラス小ネジをご使用ください。

ネジ止めは、全箇所止めてご使用ください。


注意：取り付け後はプラグを抜き差しする際にコンセントに力が加わりますので、ラック等の取付部の強度を十分に考慮した上で取り付けてください。

## 2.電線接続方法


適用電線：VCT5.5mm<sup>2</sup> 3心

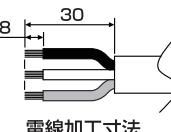

適用圧着端子：丸型圧着端子  
R5.5-5 (JIS C2805相当品)

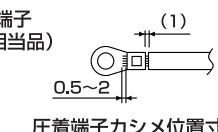


①端子カバーの取付ネジを緩めて取り外してください

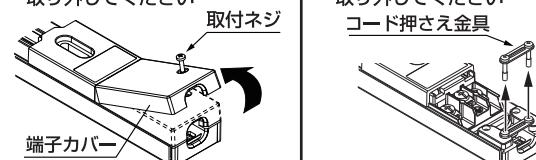


②コード押さえ金具のネジを緩めて取り外してください




③端子台と電線の極性をあわせ規定のトルクで端子ネジを締付けてください

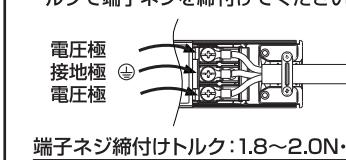

④コード押さえ金具を元の位置に取り付け  
コード押さえ金具が下に付くまで締付け  
てください

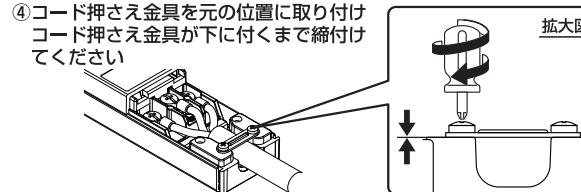


⑤端子カバーを取り付けてネジを締付けてください

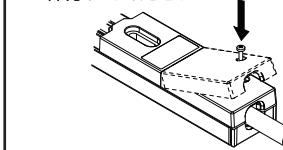

注意：接続作業は、電源ケーブルが通電状態でないことを確認してから行なってください。


## プラグ接続方法

①プラグを奥まで確実に ②ロック状態になります。  
差し込む。

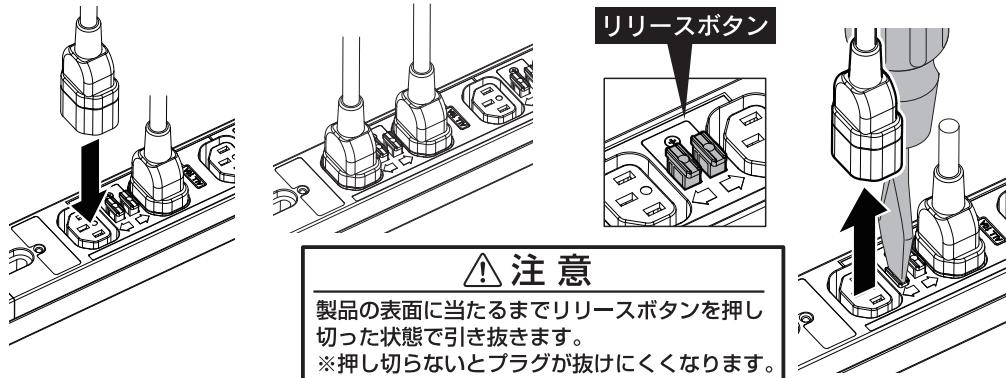

# 電流表示部

## 1.表示部および操作部

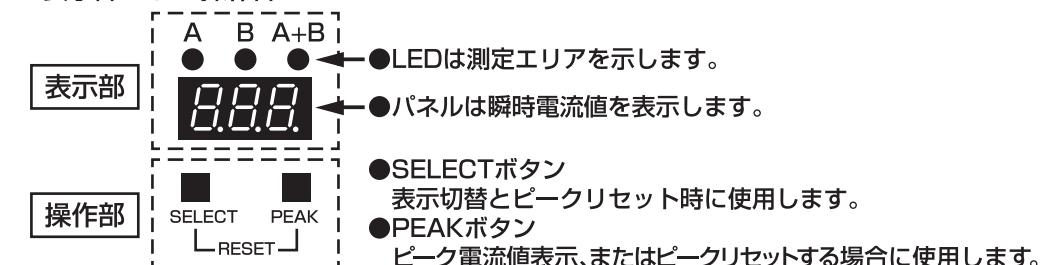

## 2.動作


- 本品に電源を接続すると表示パネルが全点灯し、2秒後に **8.88** が表示されます。  
※表示されない場合は不具合が生じている可能性がありますので、ご使用をおやめください。
- コンセント口に機器のプラグを接続すると、機器動作時の電流値が表示されます。  
※電源投入時はA系統の電流表示状態に移行します。



## 操作方法

### (1) 瞬時電流

SELECTボタンを押す毎に下図の順で表示が切り替わります。

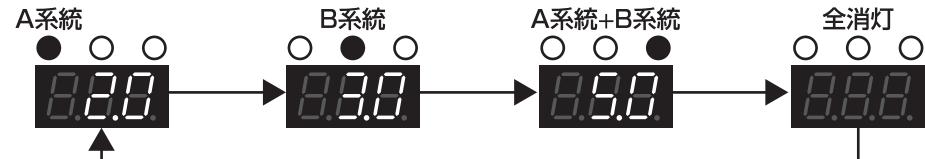

### (2) ピーク電流

PEAKボタンを押し続ける間、表示パネルが点滅(0.5秒間隔)してピーク電流値を表示します。  
ボタンを離すと瞬時電流表示に戻ります。

※ピーク電流値は電源が投入されてからのピーク値を表示します。

電源が断たれた場合、それまでのピーク値は自動的にリセットされます。

### (3) ピークリセット

SELECTボタンとPEAKボタンを同時に長押し(3秒以上)すると、記憶していた  
ピーク電流値がリセットされます。

※リセット時は表示パネルが全点灯したのち電源投入時の表示に戻ります。

## 製品寸法図

こちらのホームページからご覧になれます。  
<https://www.yamatodenki.com/catalog.html>

